ARCAM

사용 설명서

CD25





© LS_ARCAM_CD25_OM_KO_v1_20260909 – Harman International Industries, Incorporated.
기능, 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ARCAM

중요 안전 지침

1. 이 지침을 읽으십시오.
2. 이 지침을 지키십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 마른 천으로만 청소하십시오.
6. 어떤 통풍구도 막지 마십시오. 이 장치를 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
7. 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 장치와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
8. 극성 또는 접지형 플러그의 안전 목적을 저해하지 마십시오. 극성 플러그에는 두 개의 블레이드가 있으며 한쪽이 다른 쪽보다 넓습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 블레이드와 세 번째 접지 단자가 있습니다. 넓은 블레이드 또는 세 번째 단자는 안전을 위해 제공된 것입니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면, 전기 기술자에게 문의하여 구식 콘센트를 교체하십시오.
9. 특히 플러그, 편의용 콘센트 및 기기에서 전원 케이블이 빠져나오는 지점에서 전원 케이블이 밟히거나 끼이지 않도록 전원 케이블을 보호하십시오.
10. 제조업체가 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오.
11. 이 장비는 최대 온도가 35°C인 온화한 기후의 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
12. 제조업체가 지정하거나 장치와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카트를 사용하는 경우 카트/장비를 함께 옮길 때 뒤집혀서 발생하는 부상을 방지하도록 주의하십시오.



13. 번개가 치는 폭풍 중 또는 장기간 사용하지 않을 때는 이 장치의 플러그를 뽑으십시오.
14. 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상되었거나, 액체를 쏟았거나, 장치에 물건이 떨어졌거나, 장치가 비나 습기에 노출되었거나, 정상적으로 작동하지 않거나, 장치를 떨어뜨리는 등 어떤 식으로든 장치가 손상된 경우 서비스를 받아야 합니다.
15. 이 기기를 AC 전원에서 완전히 분리하려면 전원 공급 케이블을 AC 전원 콘센트에서 분리하십시오.
16. 전원 공급 케이블의 전원 플러그는 쉽게 조작할 수 있어야 합니다.
17. 이 장치는 제조업체에서 제공한 전원 공급 장치 및/또는 충전 케이블만 사용해야 합니다.

경고: 화재 또는 감전의 위험을 줄이려면 이 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.

- 이 장치를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 이 장치를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 노출시키지 말고 꽃병 등 액체가 채워진 물체를 장치 위에 올려놓지 마십시오.

주의	
감전 위험. 열지 마십시오.	
	제품의 이 기호는 제품 인클로저 내에 감전 위험을 나타낼 수 있는 절연되지 않은 위험한 전압이 있음을 의미합니다.
	제품의 이 기호는 이 가이드에 중요한 작동 및 유지 관리 지침이 있음을 의미합니다.

안전 지침의 전체 목록을 보려면 **ARCAM.co.uk**의 제품 페이지를 방문하고 안전 시트를 다운로드하십시오.

등급 II 제품

이 장비는 등급 II 또는 이중 절연된 전기 기구입니다. 전기 접지(미국에서는 '접지')에 대한 안전 연결이 필요 없는 방식으로 설계되었습니다.

1등급 레이저 제품

외부 케이스를 제거한 상태로 작동하지 마십시오. 보이지 않는 레이저 방사선으로 인해 눈이 손상될 수 있습니다.

목차

기기의 배치 4

포장 내용물 4

전면 패널 5

후면 패널 5

XLR을 통한 앰프 연결 6

RCA를 통한 앰프 연결 7

리모컨 8

메뉴 10

DAC 필터 10

문제 해결 11

사양 11

ARCAM을 선택해 주셔서 감사합니다

ARCAM은 50년 동안 최첨단 음질을 제공하는 전문 하이파이 및 홈 시네마 제품을 생산해 왔습니다.

CD25는 1986년 당사에서 제작한 최초의 CD 플레이어인 ARCAM Delta 70까지 거슬러 올라가는 지대한 역사를 안고 있는 수상 경력에 빛나는 CD 플레이어의 최신 제품입니다.

ARCAM Radia CD25는 음악을 최대한 즐길 수 있도록 우수한 음악성과 함께 향후 수십 년 동안 안정적인 재생을 제공하도록 설계되었습니다.

결함이 있거나 기술 지원이 필요한 경우에는 luxurysupport@harman.com을 사용하여 이메일을 보내거나 +44 1707 668012 또는 +1 888 691 4171을 사용하여 전화로 전담 지원 팀에 문의하십시오.

혹시라도 ARCAM 제품에 관한 추가 정보가 필요하시면, 당사의 대리점에서 도움을 드릴 것입니다. 더 자세한 정보는 ARCAM 웹 사이트 ARCAM.co.uk에서도 보실 수 있습니다.

기기의 배치


- CD 플레이어는 평평하고 단단한 곳에 두고, 직사광선이나 열원 또는 습기를 피하십시오.
- CD 플레이어를 파워 앰프 또는 기타 열원 위에 놓지 마십시오.
- 이 장치 위에 레코드 데크를 두지 마십시오. 레코드 데크는 메인 전원 공급 장치에서 발생하는 소음에 매우 민감하여, 레코드 데크가 너무 가까이 있으면 '윙윙' 하는 잡음이 들립니다.
- 전면 패널 디스플레이의 오른쪽에 있는 리모컨 수신기에 장애물이 없도록 하십시오. 그렇지 않으면 리모컨 사용에 문제가 생깁니다.
- 강한 전자기 간섭에 의해 장치의 정상 기능이 방해를 받을 수 있습니다. 이 경우, 전원 버튼으로 장치를 재설정하거나, 장치를 다른 위치로 옮기십시오.

참고: CD가 재생되지 않고 사용자의 조작이 없는 상태가 20분 동안 지속되면 CD 플레이어가 대기 모드로 전환됩니다. 이 CD 플레이어는 사용자가 전원 관리 기능을 비활성화할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이렇게 하면 에너지 소비량이 증가합니다.

포장 내용물

- ARCAM CD25 CD 플레이어
- IR 리모컨
- 리모컨용 AAA 배터리 2개
- 지역별 전원 케이블
- 안전 및 규정 준수 책자
- 빠른 시작 가이드

전면 패널

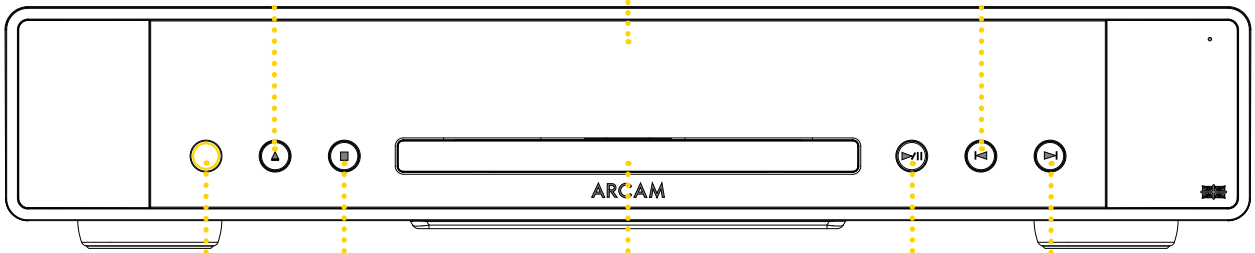

꺼내기 버튼
디스크 트레이 열기 또는 닫기

디스플레이

뒤로 건너뛰기 버튼
현재 트랙 다시 시작/이전 트랙 재생 시작

중지 버튼
재생을 중지하고 시작 부분으로 돌아가기


디스크 트레이
재생할 디스크 삽입

재생/일시 중지 버튼
재생 시작 또는 재생 중 재생 일시 중지

대기 버튼
대기 모드와 작동 모드 간 전환

다음 건너뛰기 버튼
다음 트랙 재생 시작

후면 패널

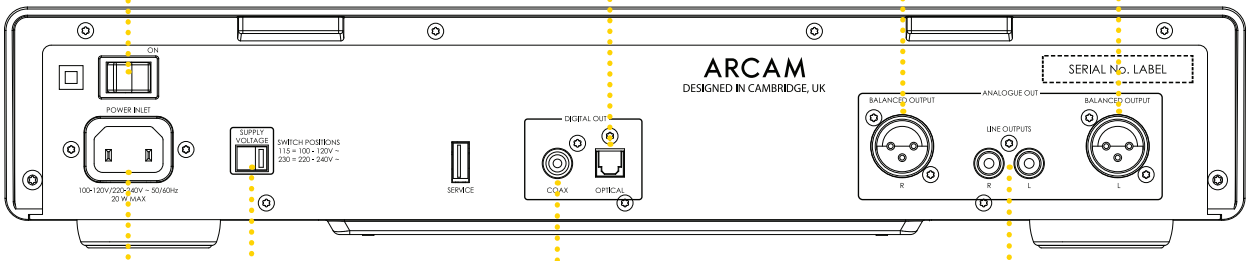

전원 스위치
CD 플레이어 켜기 또는 끄기

광 디지털 출력
이 출력과 앰프의 광 디지털 오디오 입력을 Toslink 광 케이블로 연결합니다

밸런스 오디오 출력
이 연결을 사용하는 방법은 다음 페이지의 그림을 참조하십시오

전원 입력
제공된 전원 케이블은 여기에 연결합니다


동축 디지털 출력
이 출력에 동축 케이블을 연결하고 앰프의 동축 디지털 오디오 입력에 연결합니다

라인 오디오 출력
이 연결을 사용하는 방법은 다음 페이지의 그림을 참조하십시오

참고: 전원을 켜기 전에 전원 공급 전압 스위치가 해당 지역의 전원 사양에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오

XLR을 통한 앰프 연결

- 1단계, CD 플레이어와 앰프에서 전원이 분리되었는지 확인합니다.
- 2단계, XLR 아날로그 인터커넥트 케이블 한 쌍 중 첫 번째 케이블을 사용하여 CD 플레이어 밸런스 아날로그 출력의 오른쪽(R) 단자와 앰프의 밸런스 XLR 입력 오른쪽(R) 단자를 연결합니다.
- 3단계, 두 번째 XLR 케이블을 사용하여 CD 플레이어 밸런스 아날로그 출력의 왼쪽(L) 단자와 앰프의 밸런스 XLR 입력 왼쪽(L) 단자를 연결합니다.

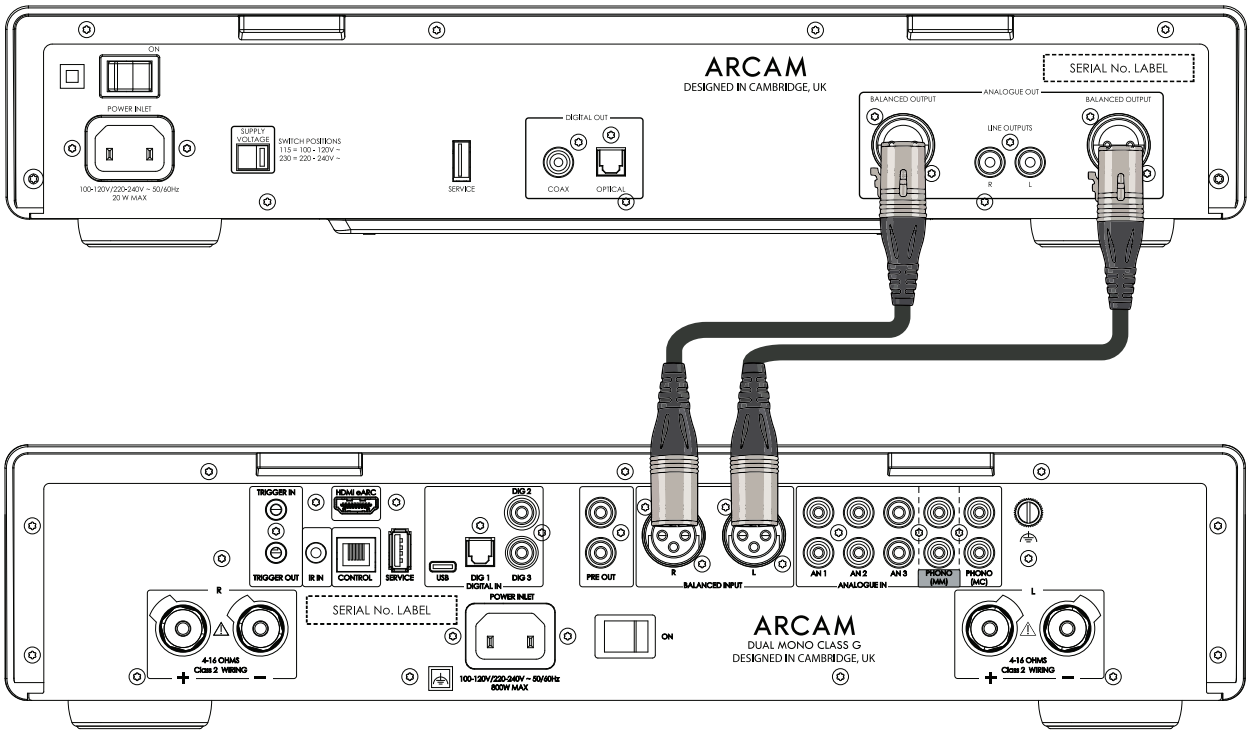


유용한 팁

- 연결 후: 입력 없이 앰프를 켜고 볼륨을 최소로 낮추십시오. CD 입력을 선택한 다음 CD를 재생하면서 볼륨을 적절한 청취 수준으로 천천히 높이십시오. 이 기법은 잘못 연결했을 경우 큰 소리가 나지 않게 하거나 제품 손상을 막아줍니다.
- 시스템 연결 방법을 잘 모르는 경우, ARCAM 대리점에 문의하시면 지원을 받을 수 있습니다.

RCA를 통한 앰프 연결


- 1단계, CD 플레이어와 앰프에서 전원이 분리되었는지 확인합니다.
- 2단계, 아날로그 인터커넥트 케이블을 사용하여 CD 플레이어의 아날로그 출력에 있는 오른쪽(R) 단자(일반적으로 빨간색)를 앰프에서 사용할 입력의 오른쪽(R) 빨간색 단자에 연결합니다.
- 3단계, CD 플레이어의 아날로그 출력에 있는 왼쪽(L) 단자(일반적으로 흰색)를 앰프의 동일한 입력에 있는 왼쪽(L) 흰색 단자에 연결합니다.

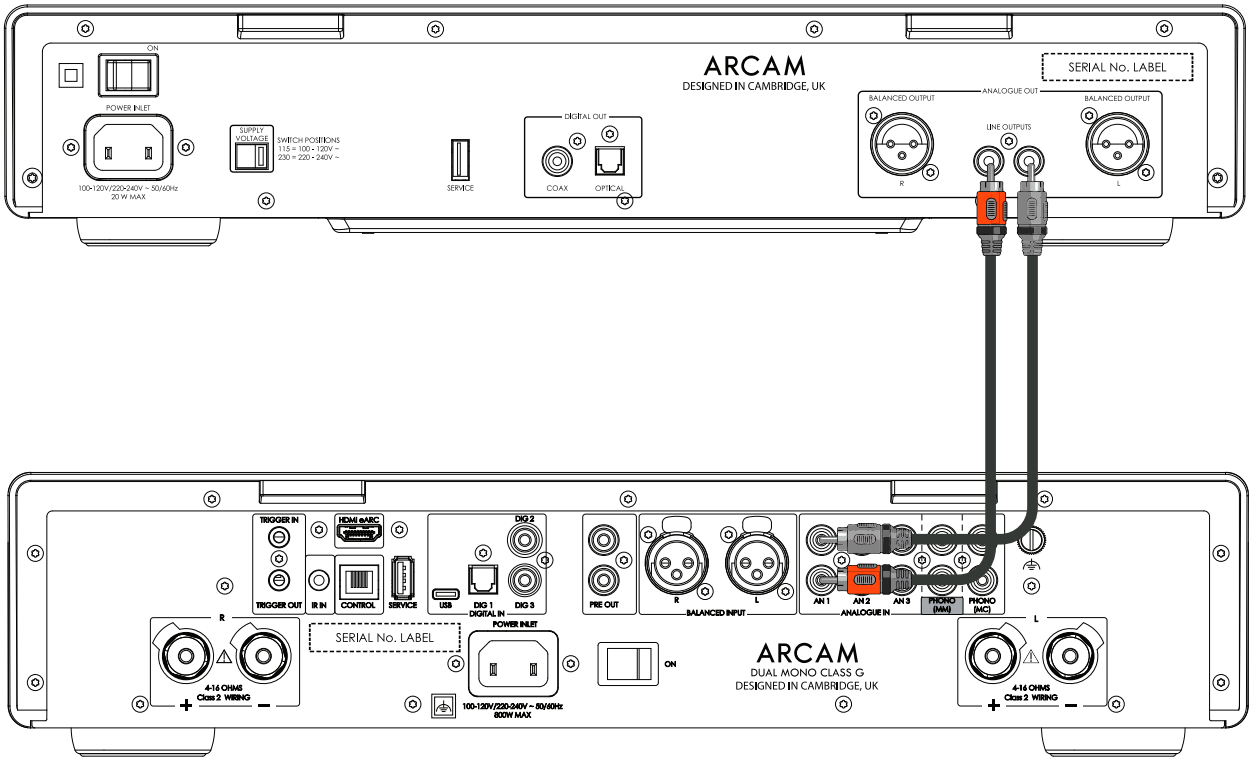

유용한 팁

- 연결 후: 입력 없이 앰프를 켜고 볼륨을 최소로 낮추십시오. CD 입력을 선택한 다음 CD를 재생하면서 볼륨을 적절한 청취 수준으로 천천히 높이십시오. 이 기법은 잘못 연결했을 경우 큰 소리가 나지 않게 하거나 제품 손상을 막아줍니다.
- 시스템 연결 방법을 잘 모르는 경우, ARCAM 대리점에 문의하시면 지원을 받을 수 있습니다.

리모컨

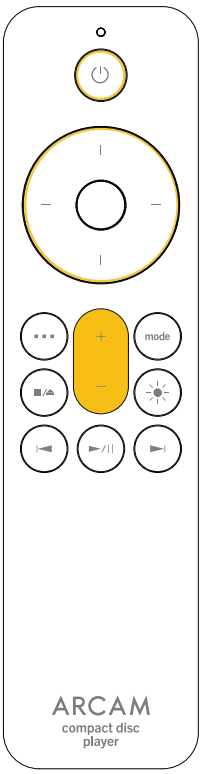

	대기 작업 전환
	왼쪽/오른쪽: 메뉴 탐색 위/아래: 메뉴 탐색 가운데 버튼을 눌러 메뉴 항목을 선택합니다
	볼륨 조절(ARCAM Radia 앰프 제어)
	설정 메뉴
mode	디스크 재생 모드
	중지/디스크 트레이 열기 또는 닫기
	밝음/희미/꺼짐
	트랜스포트 버튼(재생/일시 중지, 이전/다음 건너뛰기)

참고: 배터리를 잘못 사용하면 위험한 결과를 낳을 수 있습니다. 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 종류가 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 비슷해 보이지만 배터리마다 전압이 다를 수 있습니다. 배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하십시오.

한 달 이상 사용하지 않을 경우, 배터리를 장치에서 제거하십시오. 사용한 배터리를 폐기할 때는 해당 국가 또는 지역에서 적용되는 정부 또는 현지 규정을 준수하십시오.

디스플레이 제어

리모컨의 버튼을 눌러 디스플레이 밝기를 낮추거나 디스플레이를 켜거나 끕니다.

재생 컨트롤

정지/꺼내기: 재생을 중지하려면 버튼을 누릅니다. 디스크 트레이를 꺼내려면 버튼을 다시 누릅니다.

재생/일시정지: 버튼을 눌러 재생을 일시정지합니다. 재생을 재개하려면 버튼을 다시 누릅니다.

건너뛰기: 트랙을 건너뛰려면 또는 버튼을 누릅니다.

뒤로 건너뛰려면, 처음 버튼을 누를 때 현재 트랙의 시작 부분으로 이동합니다. 버튼을 다시 누르면 이전 트랙의 시작 부분으로 이동합니다.
트랙 내에서 앞뒤로 탐색하려면 건너뛰기 버튼을 길게 누릅니다.

전원
후면 패널의 전원 스위치로 CD 플레이어를 켜고 끌 수 있습니다. 연결이 끝나면 CD 플레이어를 켭니다.

대기
전면 패널의 대기 버튼은 CD 플레이어를 대기와 켜짐(작동) 사이에서 전환합니다.

자동 대기
이 CD 플레이어는 오디오 재생 및 사용자 상호 작용 없이 20분 후에 자동으로 대기 모드로 들어가도록 설계되었습니다. 이는 국제 전력 소비 규정을 준수하기 위한 것입니다. 이 기능은 메뉴에서 끌 수 있습니다. 메뉴를 사용하려면 10페이지를 참조하십시오.

CD 재생
CD 트레이를 열려면 CD 플레이어 전면의 Eject 버튼을 누릅니다. 그러면 디스크 트레이가 열립니다.
라벨이 위를 향하도록(반짝이는 면이 아래로) 트레이에 CD를 넣습니다.
이제 CD 플레이어 전면의 Eject 버튼을 눌러 디스크 트레이를 닫은 다음 Play를 눌러 재생을 시작합니다.

> **참고:** 이 CD 플레이어는 컴팩트 디스크만 넣도록 설계되었습니다. 기타 품목(식품, 음료 또는 부속물을 포함하되 이에 국한되지 않음)을 넣을 경우 보증이 적용되지 않는 손상 또는 부상을 낳을 수 있습니다.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO	컴팩트 디스크(오디오 CD)
COMPACT disc Recordable	한 번만 기록할 수 있는 컴팩트 디스크(CD-R)입니다. 참고: 기록 가능한 디스크는 CD 플레이어에서 읽을 수 있도록 마무리해야 합니다.
COMPACT disc ReWritable	재기록 가능, 기록 가능 컴팩트 디스크(CD-RW). 참고: 기록 가능한 디스크는 CD 플레이어에서 읽을 수 있도록 마무리해야 합니다.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT	CD-TEXT 디스크. 이 디스크에는 음악 재생 중 디스플레이에 표시할 수 있는 텍스트 정보가 포함되어 있습니다.

디스크 재생 모드
리모컨에서 MODE 키를 누르면 현재 디스크 재생 모드가 표시됩니다.
이후 누를 때마다 다음 재생 모드로 전환됩니다.
- Normal(기본값) - 전체 디스크를 트랙 순서대로 한 번 재생합니다.
- Repeat One - 현재 트랙만 반복합니다.
- Repeat All - 전체 디스크를 트랙 순서대로 반복합니다.
- Shuffle - 디스크의 모든 트랙을 무작위 순서로 재생합니다.

메뉴

설정 메뉴에 접근하려면 리모컨의 ··· 버튼을 누르십시오.
메뉴를 탐색하려면 리모컨의 탐색 버튼을 사용하십시오.

메뉴 트리

메뉴 옵션	설명
Output Type(출력 유형)	사용할 출력을 Both, Analogue 또는 Digital 중에서 선택합니다. 기본값은 **Both(둘 다)**입니다.
DAC Filter(DAC 필터)	아날로그 출력에 대한 디지털 필터를 선택합니다. 기본값은 **Apodizing**입니다.
Disc Autoplay (디스크 자동 재생)	활성화하면 디스크를 삽입하거나 디스크가 들어 있는 상태에서 CD 플레이어의 전원을 켤 때 디스크 재생이 자동으로 시작됩니다. 기본값은 **Off(꺼짐)**입니다.
Eco Timer(에코 타이머)	활성화되면 CD25는 사용자 상호 작용이나 재생 없이 20분 이내 대기 상태로 들어갑니다. 기본값은 **On(켜짐)**입니다.
Software Version (소프트웨어 버전)	MCU 및 CD 디코더의 소프트웨어 버전을 표시합니다.
Restore Defaults (기본값 복원)	모든 설정을 공장 기본값으로 복원하려면 선택/확인을 누릅니다.

DAC 필터

CD25에는 디지털에서 아날로그로의 변환 프로세스에 사용되는 여러 디지털 필터 중에서 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 출력에서 원치 않는 왜곡을 최소화하려면 디지털 필터가 필요하지만 완벽한 필터는 없으므로 항상 몇 가지 매개 변수 사이에서 절충을 해야 합니다:

- 주파수 응답 - 가청 주파수 전반의 오디오 레벨입니다. 이상적으로, 이 값은 20Hz 및 20kHz 사이에서 크게 변하지 않습니다.
- 위상 - 서로 다른 가청 주파수를 재생하는 사이에 발생하는 시간 지연입니다. 이상적으로는 이 값이 낮을수록 좋습니다(선형 위상).
- 벨소리 - 오디오 앞(사전) 또는 뒤(사후)에 나타나는 추가 오디오 가공물입니다. 이상적으로는 이 값은 레벨이 낮아야 하며 가능한 한 지속 시간이 짧아야 합니다.

CD25에서 다음 필터를 선택할 수 있습니다:

Apodizing - 주파수 응답, 위상 및 링잉 간의 절충안입니다. 최고 주파수의 출력 레벨이 매우 약간 감소합니다. 프리 링잉과 포스트 링잉은 동일하고 레벨이 낮습니다.

Minimum Fast - 프리 링잉 없이 20kHz까지 출력 레벨을 유지하지만, 포스트 링잉이 가장 많고 고주파에서 위상 응답이 달라집니다.

Minimum Slow - 프리 링잉이 없고 포스트 링잉이 감소하지만, 매우 높은 주파수에서는 출력 레벨이 측정 가능한 정도로 감소하고 위상 변이가 발생할 수 있습니다.

Linear Fast - 고주파 위상 변이를 최소화하면서 20kHz까지 출력 레벨을 유지하지만, 프리 링잉과 포스트 링잉의 레벨이 더 높고 서로 동일합니다.

Linear Slow - 프리 링잉과 포스트 링잉이 동일하고 매우 짧으며 레벨이 낮고 위상 변이가 없지만, 매우 높은 주파수에서는 출력 레벨이 측정 가능한 정도로 감소합니다.

문제 해결

문제	확인 사항
소리가 나지 않음	CD 플레이어의 플러그가 올바르게 연결되어 있고 켜져 있습니까? CD 플레이어가 앰프에 올바르게 연결되었습니까? 앰프가 켜졌고, 올바른 입력이 선택되었고 음소거되지 않았습니까?
삽입된 디스크가 재생되지 않음	디스크가 긁혔거나 지저분합니까? 디스크를 위쪽 방향으로 잘못 넣었습니까? 디스크는 광택 있는 면이 아래로 향하도록 삽입해야 합니다. 디스크가 지원 유형입니까?
예기치 않게 소리가 끊김	디스크가 긁혔거나 지저분합니까? CD 플레이어에 진동이나 충격이 가해지면 재생이 중단될 수 있습니다. CD 플레이어는 재생 중에 움직이거나 흔들려서는 안 됩니다.
CD 플레이어가 리모컨에 응답하지 않습니다	리모컨에 새 배터리를 사용합니까? CD 플레이어 디스플레이와 리모컨 중간에 물체가 있거나 막혀 있지 않습니까?
전면 패널에 아무것도 표시되지 않음	CD 플레이어의 플러그가 올바르게 연결되어 있고 켜져 있습니까? CD 플레이어가 대기 상태입니까? 디스플레이가 “꺼짐”으로 흐리게 표시되었습니까? 리모컨의 ⏻ 버튼을 누릅니다.

사양

재생		
지원 미디어	CD(오디오), CD-R(오디오/데이터), CD-RW(오디오/데이터)	
지원되는 파일(데이터)	WAV(LPCM), FLAC, MP3, AAC	
지원되는 샘플 속도	WAV/FLAC	96, 88.2, 48, 44.1, 32 kHz
	MP3/AAC	48, 44.1, 32 kHz
지원되는 비트 심도	16-24비트	
출력		
아날로그 출력	2개(1 RCA 쌍, 1 XLR 쌍)	
최대 아날로그 출력(0dBFS, RCA/XLR)	2.2/4.4VRMS	
신호/잡음비(A-wtd, 참조 16비트/24-bit, 0dBFS)	93dB/115dB	
주파수 응답(필터 1)	20 Hz – 20 kHz ± 0.1 dB	
디지털 출력	2개(광 1개, 동축 1개)	
일반		
주 전원 전압	100–120 V 또는 220–240 V, 50/60 Hz	
최대 전력 소비	20W	
대기 전력 소비	< 0.5W	
최대 주변 작동 온도	35°C/95°F	
치수: 폭 x 깊이(스피커 단자 포함) x 높이(다리 포함)	431 x 329 x 84mm	
중량(실중량)	6.5kg	
중량(총중량)	9.5kg	
기본 제공 액세서리	주 리드	
	리모컨, AAA 배터리 2개 포함	
	빠른 시작 가이드	
	중요 안전 지침	

ARCAM

www.arcam.co.uk

ARCAM은 HARMAN International Industries, Incorporated의 상표이며, 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다.

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated. 판권소유.

기능, 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HARMAN

HARMAN International, Incorporated

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

Danzigerkade 16G 1013 AP Amsterdam, Netherlands

Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom

© LS_ARCAM_CD25_OM_KO_v1_20260909 – Harman International Industries, Incorporated.
기능, 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.