

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA SA30

1. Ligue o equipamento na tomada AC.

Obs.: Certifique-se que a tensão AC selecionada no painel traseiro do produto corresponde à fornecida no local de instalação.

2. Conecte seu player conforme imagem abaixo.

Escolha entre as entradas Digitais ou analógicas.

Obs.: BD - Blu-ray Player

SAT - Receptor via satélite


CD - CD Player

GAME - Console de vídeo game


PVR - Gravador de vídeo

STB - Conversor/decodificador/receptor para TV


AV - Equipamento de áudio/vídeo

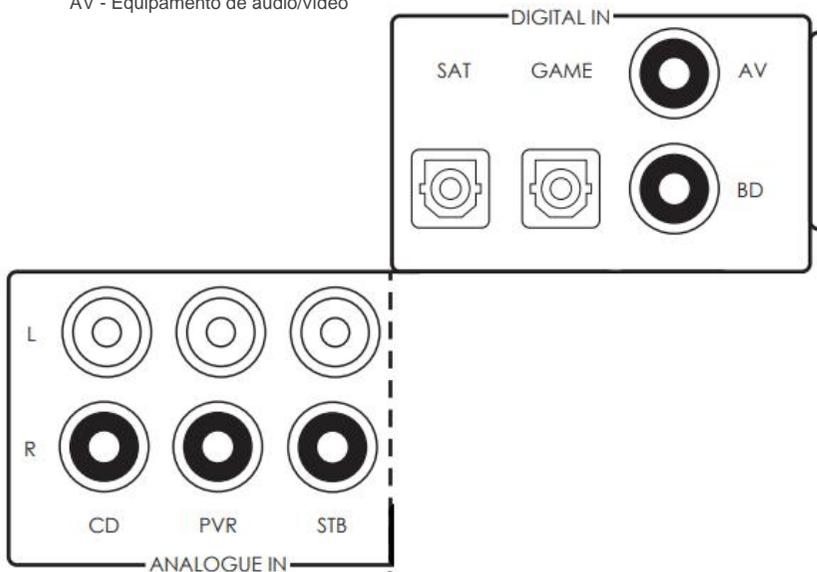

2. Conecte a porta "ARC / eARC" de seu SA30 à conexão de entrada de sinal de seu televisor ou outro dispositivo de áudio/vídeo que esteja sendo utilizado nessa configuração.




4. Caso utilize suas caixas de som, segue abaixo duas formas básicas de ligações. Seu SA30 permite a conexão de caixas de várias formas diferentes.

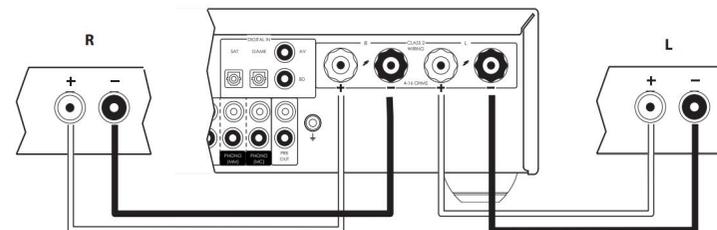


R - Caixa do lado direito.
L - Caixa do lado esquerdo.

Caso cada caixa tenha mais de um par de terminais de ligações, proceder conforme abaixo.

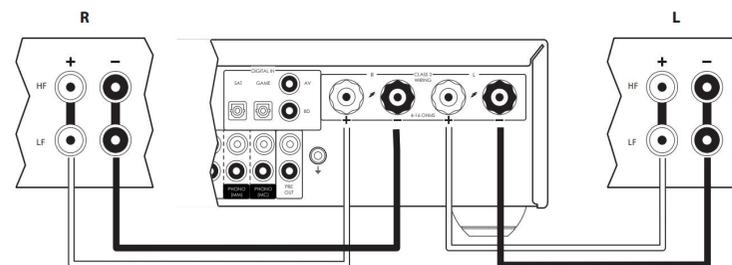

5. Selecione a fonte de sinal conectada ao seu receiver nos botões INPUT- e INPUT+ do painel frontal.



Para demais informações referentes a configurações, instalação e especificações técnicas, acesse o Manual do usuário completo em Português no site www.arcam.co.uk

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:

14394-21-09024 - (Módulo Wifi LUXASTR01)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.